
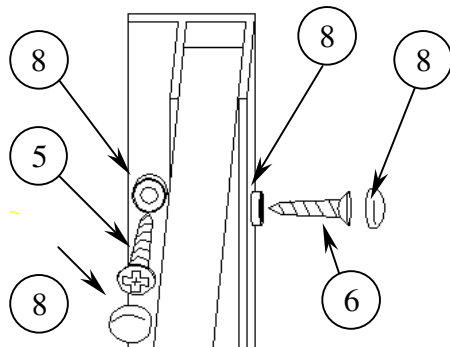
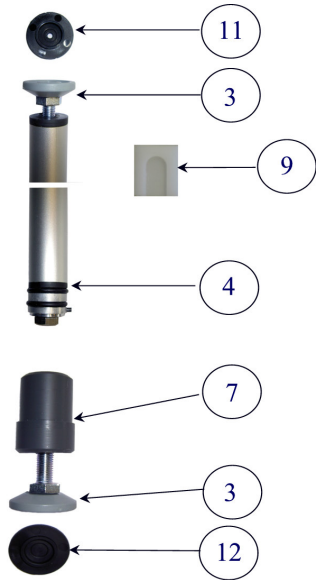


Osat:

1.Suihkuseinä	1 kpl
2.Kiinnitysprofiili	1 kpl
3.Säätöjalka lattiaan ja kattoon	2 kpl
4.Pyöreä säätöprofiili	1 kpl
5.Ruuvi 4,2x32	4 kpl
6.Ruuvi 4,2x16	3 kpl

7.Säätöjalan tulppa seinän alaosaan	1 kpl
8.Ruuvien peitehattu	6 kpl
9.Muovinen kiristyskiila	1 kpl
10.Seinätulppa 6 mm	3 kpl
11.Asennuspohja	1 kpl
12.Aluslevy	1 kpl
13.Peitetarra	2 kpl

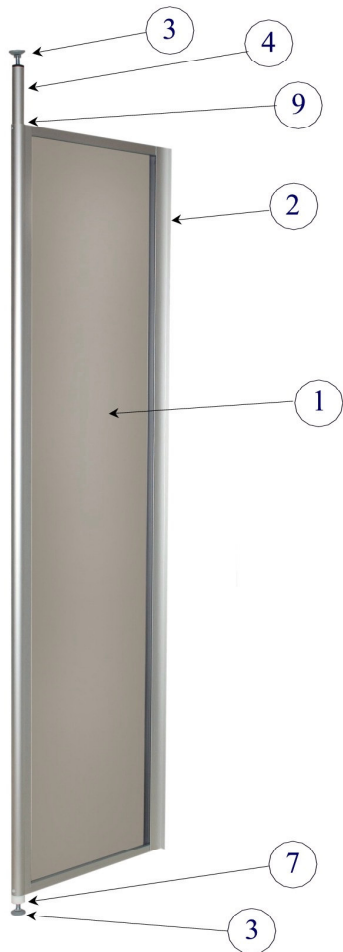

KL-Color -Suihkuseinän asentaminen

Määritä aluksi suihkuseinän kätisyys, mikäli levyosa on kuviollinen muovi tai lasi. Läpinäkyvän lasin kätisyydellä ei ole väliä. Pyri asentamaan seinä siten, että levyosan sileä puoli tulee märkään tilaan päin.

Asenna sen jälkeen säätöjalan tulppa (7) seinän alaosaan lyömällä sitä vasaralla käyttämällä esim. laudan palaa välissä. Kierrä säätöjalka paikoilleen haluamallesi syvyydelle.

Merkitse kiinnitysprofiilin (2) asennuskohta pystysuoralla viivalla seinään haluamallesi kohdalle. Käytä apuna vesivaakaa. Aseta kiinnitysprofiili (U-profiili) suihkuseinään ja käytä suihkuseinää paikoillaan sekä merkitse kiinnitysprofiilin korkeus lattiasta.

Merkitse kiinnitsruuvien paikat seinään, poraa reiät ja kiinnitä kiinnitysprofiili seinään ruuvien avulla (5, 8). Laita silikoniasennuksessa ruuvireikiin kohdalle.

Työnnä pyöreä säätöprofiili seinän yläosasta etuputken sisään lähelle lopullista kattokorkeutta ja pyöritä profiilia kevyesti kunnes se pysyy paikoillaan. Asenna suihkuseinä U-profiiliin, säädä seinä suoraan ja poraa $\varnothing 3,5 - 4$ mm:n reiät 3 kpl kiinnitysprofiilin läpi ja asenna kiinnitsruuvit (6, 8) paikoilleen. Lattiaan säätöjalan alle tulee kuminen aluslevy (12). Kiristä säätöjalkaa sopivasti.

Löysää pyöreätä säätöprofiilia ja merkitse kattoon asennusreiällä varustetun asennuspohjan paikka. Ruuvaa pohja kattoon (11). Nosta säätöprofiili kattoon pohjaa vasten ja kierrä profiilia käsin niin, että se lukittuu suihkuseinään. Voit vielä kiristää yläsäätöjalkaa.

Lyö vasaralla muovinen kiristyskiila (9) suihkuseinän yläosaan säätöprofiilin ja seinän pystyprofiilin väliseen uraan siten, että kiilassa oleva ura tulee alaspäin ja seinään päin. Kiila kiristää säätöprofiilin lopullisesti suihkunurkkaan.

Liimaa tarralla varustetut suojanastat suihkuseinän ylä- ja alaosaan kasausruuvien läpivientien kohdalle.