


# KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje KL-  
kokolasinen kaareva nurkkaus

Hopean värinen tai kromi sarana

Koillismaan Lasi Ky  
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo  
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359  
E-mail: [info@koillismaanlasi.fi](mailto:info@koillismaanlasi.fi)  
Kotisivut: [www.koillismaanlasi.fi](http://www.koillismaanlasi.fi)

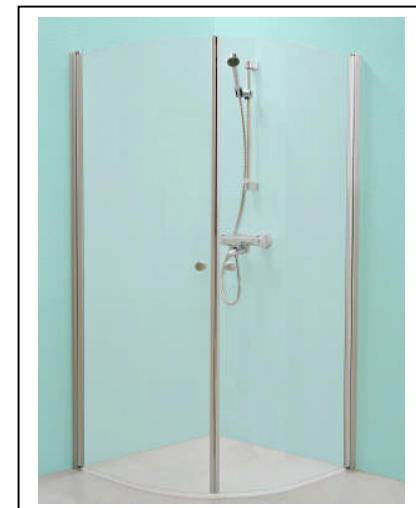


## Osat

1 Seinäinnitysprofiili	2 kpl
2. Kaarevalasinen ovi	2 kpl
3. Ruuvi 4,2 x 45	5 kpl
4. Seinätulppa	5 kpl
5. Lukitusruuvi	6 kpl

## Nurkkauksen asentaminen

1. Mittaa ja merkitse kuvan mukaan seinäprofiilien paikka.  
Tarkista, että profiilit tulevat suoraan ja samalle korkeudelle, mahdollisimman lähelle lattiaa. Jos sinulla on seinälle nouseva kulmasta pyöristetty muovimatto, tulee seinäprofiilin kulmaa pyöristää esimerkiksi viilalla, ettei matto mene rikki. Kiinnitä profiilit pohjasta seinään ruuveilla ( 3 ). Työnnä ovi seinäprofiiliin.  
Tarkista, että ovet ovat suorassa ja sulkeutuvat tiiviisti magneettilistojen avulla. . Pora kolme reikää. Yhdet ylhäältä ja alhaalta noin 150 mm päähän ja yksi keskelle. Ruuvaa kääntöseinä kiinni seinäprofiiliin käyttäen lukitusruuveja ( 5 ).
2. Lopuksi tiivistä silikonilla seinäkiinnitysprofiilien ja seinän väliset pystysaumut.

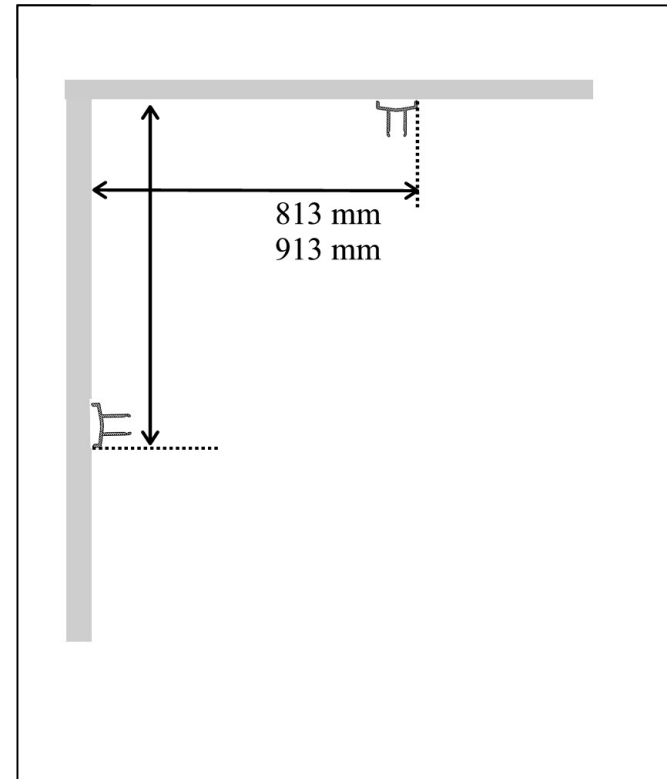

2

