


# KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje KL-  
kokolasinen kaareva nurkkaus

Valkeat profiilit

Koillismaan Lasi Ky  
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo  
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359  
E-mail: [info@koillismaanlasi.fi](mailto:info@koillismaanlasi.fi)  
Kotisivut: [www.koillismaanlasi.fi](http://www.koillismaanlasi.fi)

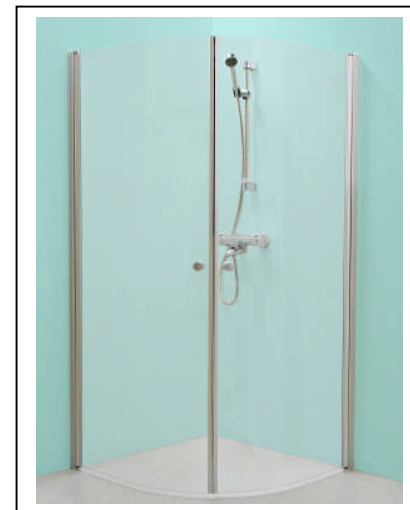

## Osat

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 1 Seinäinnitysprofiili  | 2 kpl |
| 2. Kaarevalasinen ovi   | 2 kpl |
| 3. Ruuvi 4,2 x 45       |       |
| 4. Ruuvi 4,2 x 13       | 6 kpl |
| 5. Seinätulppa          |       |
| 7 - 8 Ruuvin suojahattu | 6 kpl |

## Nurkkauksen asentaminen

1. Mittaa ja merkitse kuvan mukaan seinäprofiilien paikka.  
Tarkista, että profiilit tulevat suoraan ja samalle korkeudelle, mahdollisimman lähelle lattiaa. Jos sinulla on seinälle nouseva kulmasta pyöristetty muovimatto, tulee seinäprofiilin kulmaa pyöristää esimerkiksi viilalla, ettei matto mene rikki. Kiinnitä profiilit pohjasta seinään ruuveilla ( 3 ). Käytä korokepaloja seinän ja U-profiilin välissä.
2. Työnnä ovi seinäprofiiliin.
3. Tarkista, että ovet ovat suorassa ja sulkeutuvat tiiviisti magneettilistojen avulla. Poraat reiät seinäkiinnityslistoihin ja ruuvaa ovet paikoilleen (ruuvi 4 ja suojahattu 7 ja 8 ). Lopuksi tiivistä silikonilla seinäkiinnitysprofiilien ja seinän väliset pystysaumot.

