



SUIHKUVERHOKAAREN ASENNUSOHJE

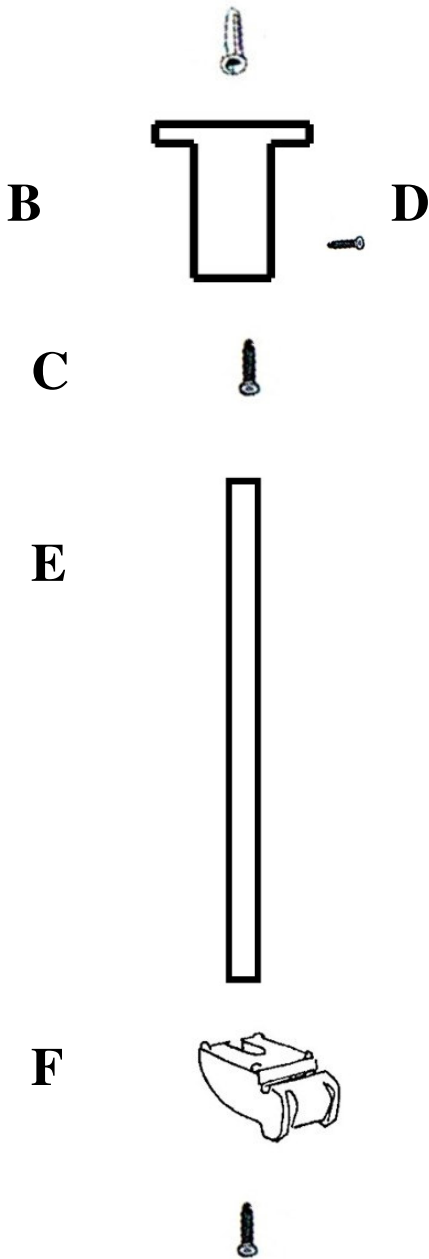

1. Kiinnitä kiskon kannatin (F) ripustintankoon (E) tangossa kiinni olevalla ruuvilla.
2. Aseta verhokisko kattopintaa vasten ja merkitse yläholkin (B) paikka kattoon.
3. Mittaa ja merkitse päätykannattimien (3) reiät.
4. Poraat reiät seiniin ja kattoon proppuja (A) varten.
5. Kiinnitä päätykannattimet (3) seiniin.
6. Kiinnitä yläholkki proppuun ruuvilla (C) holkin läpi.
7. Lyhennä ripustintankoa tarvittaessa rautasahalla tai puukolla. Työnnä ripustintanko (E) yläholkkiin (B) ja kiristä holkin sivuruuvi (D).
8. Pujota liu'ut verhokiskoon.
9. Työnnä verhokiskon päät päätykannattimiin.
10. Laita kiskon kannatin (F) kiinni verhokiskossa olevaan uraan. (Kuva 3)
11. Kiristä päätykannattimien pidätysruuvit.

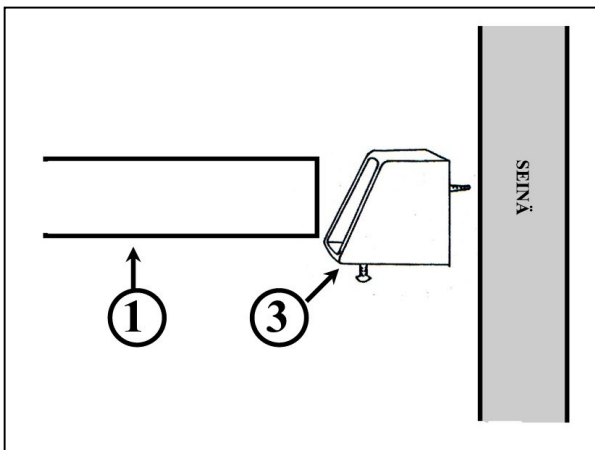

Kuva 3

